



YAKIMA LandingPad #11

US

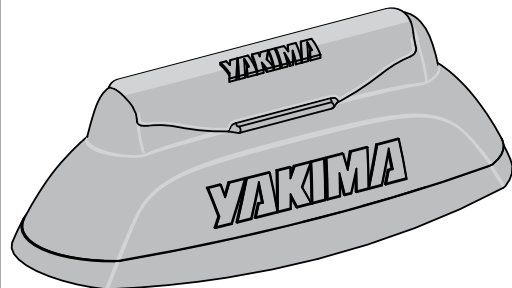


TOOL:
5 mm hex wrench
(included in Control Tower kit)


BASE COVER (2X)

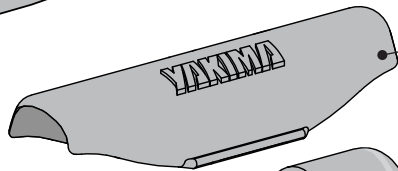


BASE (2X)

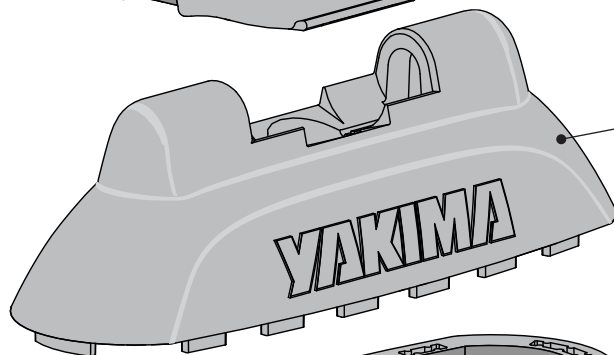

RUBBER PAD (2X)

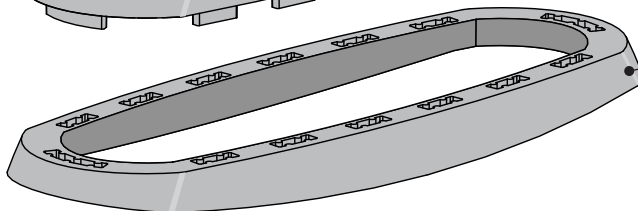


M7 HARDWARE BAG

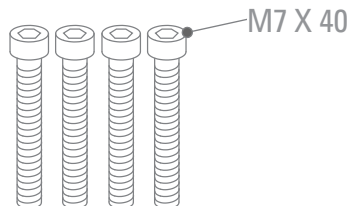


M7X40 hardware (PN 8880281) not included with Landing Pad 11. To order your M7X40 hardware, contact Yakima Customer Service at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST. Please allow 3-5 business days for delivery.

Refer to YAKIMA Control Tower instructions for important warning and load limitations, and YAKIMA's limited warranty.

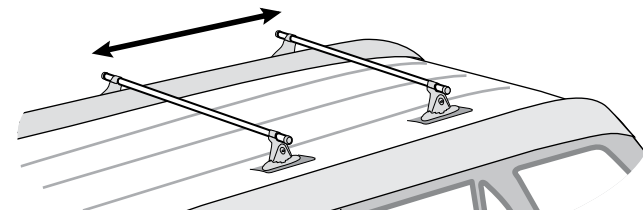


Note: Crossbar spread is fixed.

M6 HARDWARE BAGS

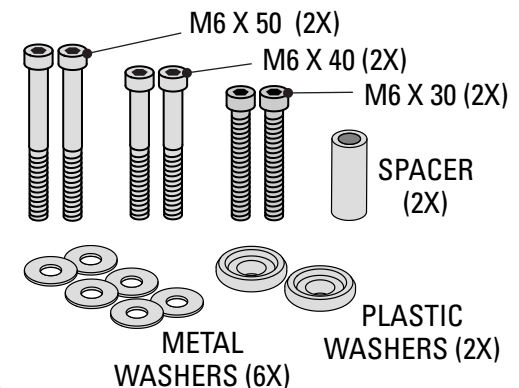

M8 HARDWARE BAG

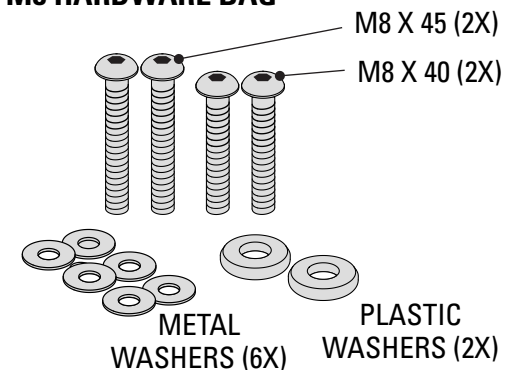

Part #1033512 Rev.J



1

If your vehicle has factory crossbars, remove them now, then proceed to step 3.

2

OPEN THE COVER-PLATES.

Consult your vehicle's owner's manual to determine how your cover plates are opened or removed. This will vary from vehicle to vehicle.

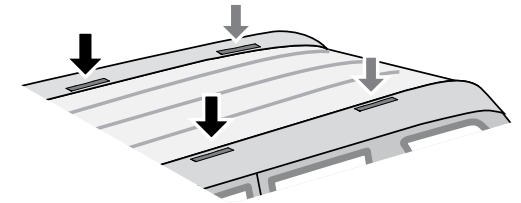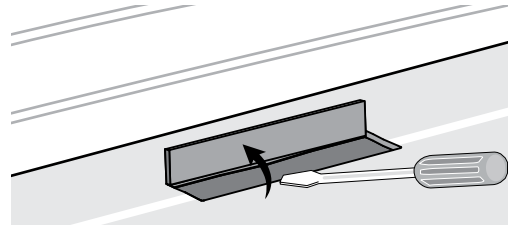
**3**

DETERMINE YOUR HARDWARE AND PREPARE THREADS



Refer to the fit chart on page 5 (or online at YAKIMA.COM if your vehicle is not listed) to determine the correct hardware for your vehicle.

Be sure the threads are clear of paint by carefully threading your fastener in and out of the hole a few times while blowing away any debris that accumulates.

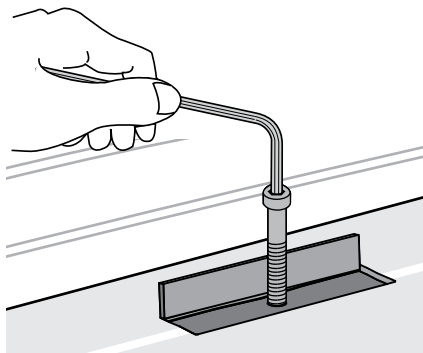


NOTE: If there are multiple holes in each pocket, use the rear-most holes.

NOTE: Some vehicles have a plug in the threads which must be removed.

4

REMOVE THE COVERS

Remove the covers from the bases.

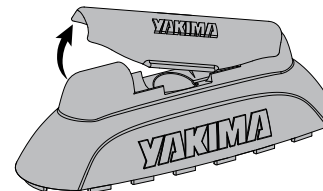


When the racks are not installed, use the covers to keep the bases free of debris.

5

INSTALL PADS TO BASES


Attach each pad to each base.

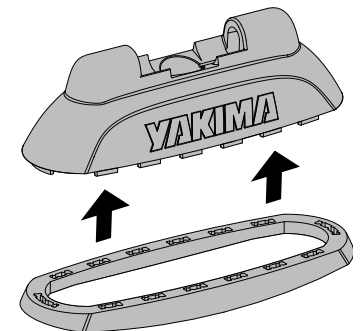


6 ATTACH LANDING PADS




Refer to the fit chart on page 5 (or online at YAKIMA.COM if your vehicle is not listed) to determine the correct hardware for your vehicle.

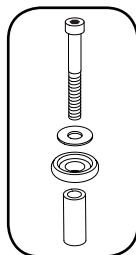

Use M6 spacer if required for your vehicle.

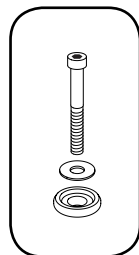


M6 Hardware

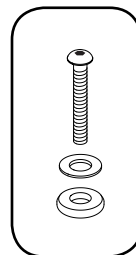


M8 Hardware




BE SURE TO USE THE CORRECT LENGTH OF HARDWARE!




M6 X 50




M6 X 40



M6 X 30



M8 X 45



M8 X 40

A) Put Landing Pad in place on a clean and dry rooftop.

B) Stack metal washer on top of plastic washer with convex side of plastic washer facing down. Add washers as needed to prevent bolt from bottoming out.

C) Put fastener through washers, through Landing Pad, and thread into threaded mounting point in rooftop.






D) Thread the fastener, and tighten with short handle as shown, but do not fully tighten. USE CAUTION NOT TO CROSS THREAD FASTENER.

E) Jostle and rotate landing pad in all directions to ensure plastic washer is fully seated, also allowing Landing Pad a small amount of play to prepare for final alignment and tightening in step 7.

F) Repeat for second Landing Pad.




WARNING: DO NOT ALLOW EDGES OF PAD TO CURL UNDER!

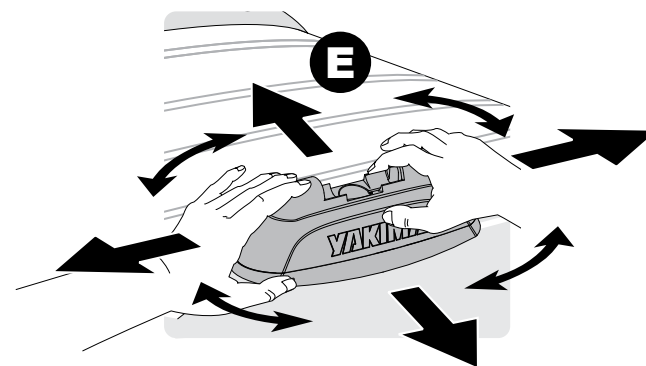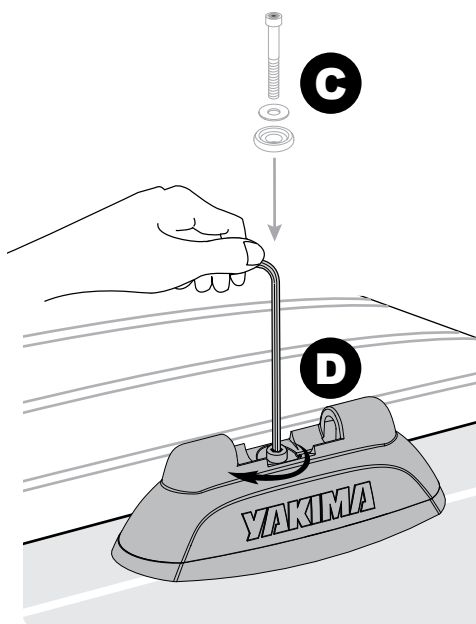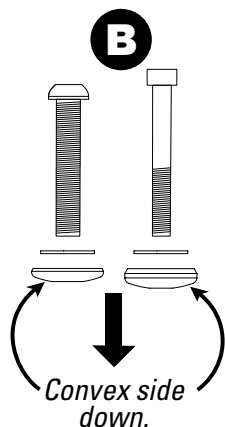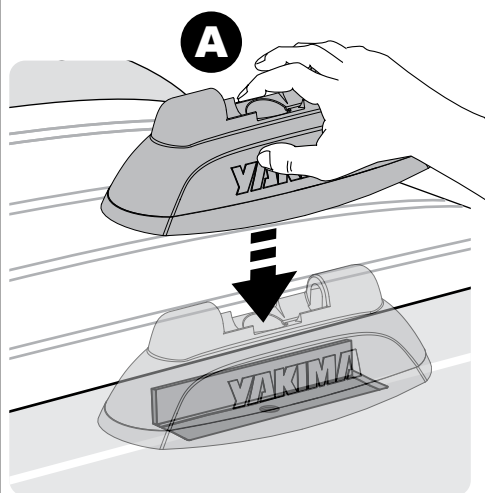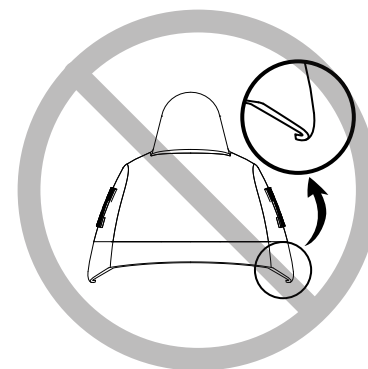


NOTE: Final tightening will happen in the next step.

7 ADJUST LANDING PAD POSITIONS THEN TIGHTEN THEM DOWN.

- Using your control tower instruction as a reference, carefully place a bar and towers assembly onto the landing pads.
- Align position of Landing pads to allow the control towers to fully close.
- Center cross bars and attach Control Towers to cross bars according to Control Tower instructions.

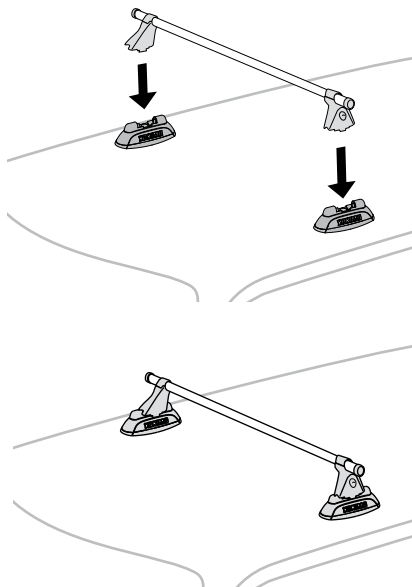

- Open one Control Tower cover and lift it up while opposite tower is still engaged.
- While holding Control Tower above Landing Pad, fully tighten Landing Pad with long handle as shown. If your vehicle requires spacers torque to 27 in-lbs (3 Nm). **DO NOT OVER TIGHTEN AS DAMAGE TO ROOF MOUNTING POINTS MAY OCCUR.**
- Repeat the process again for the other Landing Pads to ensure they have not changed position.
- Re-insert Control Tower into Landing Pad, fully tighten tower and close cover (Control Towers Step 8).

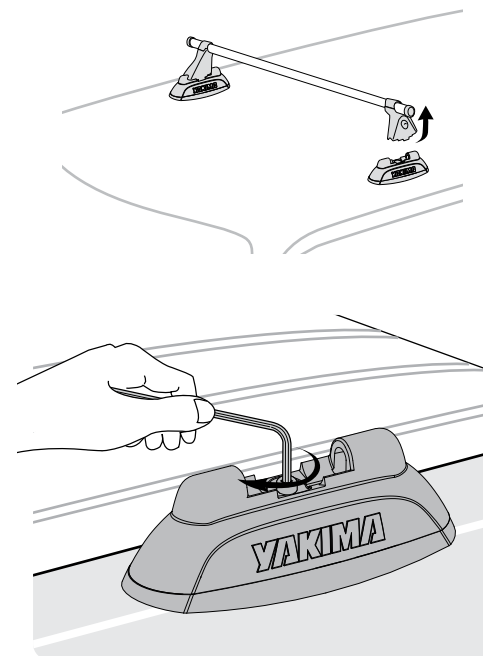

NOTE: Due to manufacturing variations the fastening hardware may bottom out in the hardpoint before the landing pad is fully tight. If you encounter this situation, go back to step 6 and re-install with additional metal washer(s) (up to 3) to take up the slack.

8 READ THESE WARNINGS!



Make sure Control Towers, with bars installed, seat completely with Landing Pad. If they do not seat properly, repeat step 7.



Be sure all hardware is secured according to instructions. Failure to perform safety checks before driving away can result in property damage, personal injury, or death.

Attachment hardware can loosen over time. Check and tighten if necessary, before each use.

To avoid damage your vehicle's finish remove and clean Landing pads and mounting points periodically as road sediment will accumulate over time.



DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT LIMIT FOR YOUR VEHICLE (SEE ATTACHED FIT CHART, YAKIMA FIT LIST, CONTACT YOUR DEALER, OR CONTACT YAKIMA).

To see Weight limits for your vehicle, or load limitations for accessories, check the Yakima Fit List, contact your Yakima dealer, or visit www.yakima.com, or call (888)925-4621

**Monday through Friday,
7:00 AM to 5:00 PM, PST**

Remove your YAKIMA rack and accessories before entering automatic car washes.

9 Continue with Control Tower installation.



LANDING PAD #11

FIT CHART

LOOK AT THE NOTES
THAT APPLY TO
YOUR VEHICLE.
(PAGES 22-27)

		HARDWARE/LENGTH	QTY. FRONT WASHERS	QTY. REAR WASHERS	M6 SPACER REQUIRED	MAX WEIGHT	
BMW							
1 Series 2dr	08-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,187,191,197
2 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
3 Series 2dr	00-06	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	99-05	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	06-11	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series 4dr	12-15	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series Wagon	11-12	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,69,72,81,103,109,132,187,191,197
3 Series Gran Turismo 5dr	14-15	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series Gran Coupe 4dr	15-15	M6x40	1	1	Yes	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
5 Series 4dr	97-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
5 Series 4dr	11-15	M7x40	1	1		165 lbs./75 kg	39,54,72,81,109,164,187,191,197
5 Series Gran Turismo 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,61,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
FORD							
Flex 5dr	09-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,51,52,54,69,72,81,109,132,191,197
Transit Connect 5dr	10-13	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,84,85,109,161,191,194,197
HYUNDAI							
Accent 5dr	12-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Elantra GT 5dr	13-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,113,132,164,187,191,197
i-25 5dr	12-13	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	46,72,109,191
KIA							
Soul 5dr	14-15	M6 x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,113,132,187,191,197
LAND ROVER							
LR4 5dr	10-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,51,69,81,82,104,132,191
Range Rover 5dr	03-12	M8 x45	1	1		165 lbs./75 kg	50,51,72,81,109,140,191,197
MAZDA							
2 5dr	11-15	M6x40	3	3		165 lbs./75 kg	1,47,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 4dr	04-09	M6x40	1	2		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197



LANDING PAD #11

FIT CHART

LOOK AT THE NOTES
THAT APPLY TO
YOUR VEHICLE.
(PAGES 22-26)

		HARDWARE/LENGTH	QTY. FRONT WASHERS	QTY. REAR WASHERS	M6 SPACER REQUIRED	MAX WEIGHT	
3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
5 5dr	06-10	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
5 5dr	12-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
6 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,72,81,103,109,162,187,191,197
CX-5 5dr	13-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
CX-7 5dr	07-12	M6x40	1	1		100 lbs./45 kg	1,31,47,54,61,69,81,103,109,113,140,162,187,191,197
CX-9 5dr	07-15	M6x40	2	2		165 lbs./75 kg	47,51,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Protegé 5 5dr	02-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Speed3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Speed3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
MERCEDES							
B-Class 5dr	05-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,144,164,191,197
C-Class 2dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	08-14	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	15-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,113,143,164,187,191
CLS-Class 4dr	06-11	M8x40	2	1		165 lbs./75 kg	1,49,54,72,81,103,109,162,187,191,197
E-Class 2dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	03-09	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
R-Class 5dr	06-12	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,140,164,187,191,197
S-Class/S-Class Hybrid 4dr	07-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
MITSUBISHI							
Lancer Sportback 5dr	10-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Outlander 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Outlander Sport 5dr	11-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
RVR 2+ dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
NISSAN							
NV200 5dr	13-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81



LANDING PAD #11


FIT CHART

LOOK AT THE NOTES
THAT APPLY TO
YOUR VEHICLE.
(PAGES 22-26)



		HARDWARE/LENGTH	QTY. FRONT WASHERS	QTY. REAR WASHERS	M6 SPACER REQUIRED	MAX WEIGHT	
PORSCHE							
911 2dr	05-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,72,81,187
Cayman 5dr	07-12	M6x50	1	1		125 lbs./57 kg	48,54,67,81,187
Panamera 5dr	10-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,69,72,81,109,132,164,187,191,194,197
SAAB							
9-3 Wagon	06-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,48,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SATURN							
Astra 3dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
Astra 5dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SUBARU							
Forester 5dr	09-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Forester 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Impreza 4dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza 5dr	12-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza WRX/STI 4dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza WRX/STI/Outback Sport 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Outback Sport 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Tribeca 5dr	06-07	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Tribeca 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
SUZUKI							
Kizashi 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,72,81,109,161,164,191,197
TESLA							
Model S w/ Panoramic Roof 4dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,112,132,161,191,197

YAKIMA LandingPad #11


FR

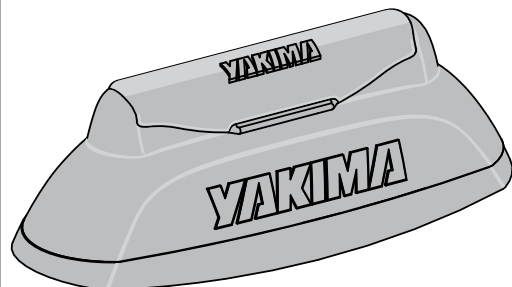


OUTIL :
clé Allen de 5 mm
(comprise avec la trousse
Control Tower)

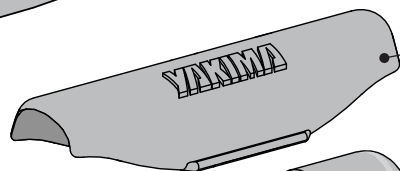

CACHE (X 2)

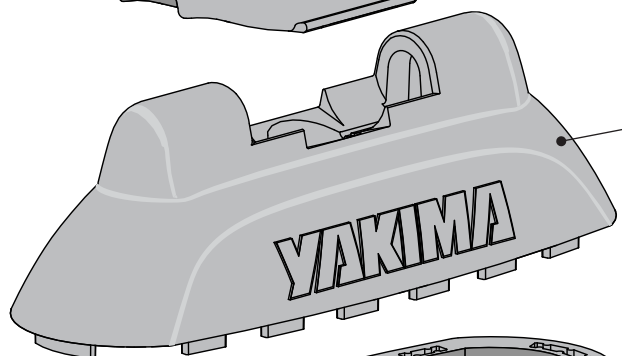


PATIN (X 2)

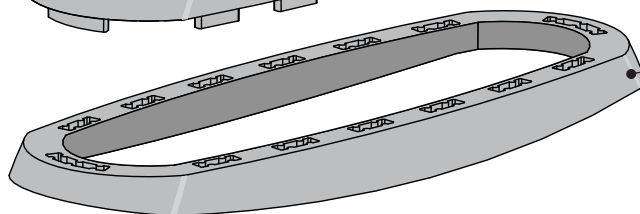

GARNITURE EN
CAOUTCHOUC (X 2)


SAC DE QUINCAILLERIE M7

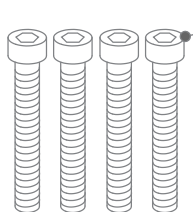

M7 X 40


La trousse de quincaillerie M7X40 (article n° 8880281) n'est pas incluse avec le LandingPad 11. Pour la commander, appeler le service à la clientèle de Yakima au (888) 925-4621, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, heure du Pacifique. Prévoir de 3 à 5 jours ouvrables pour la livraison.

On trouvera dans les instructions accompagnant les pieds Control Tower de YAKIMA les avertissements importants et les limites de charge, en plus de la garantie limitée YAKIMA.

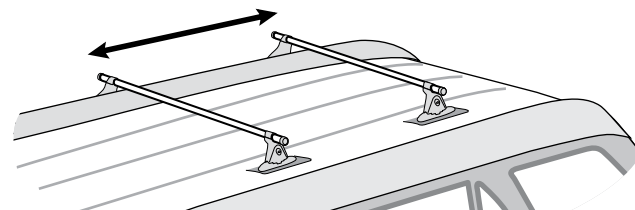


REMARQUE : LA DISTANCE ENTRE LES BARRES TRANSVERSALES EST FIXE.

SAC DE QUINCAILLERIE M6

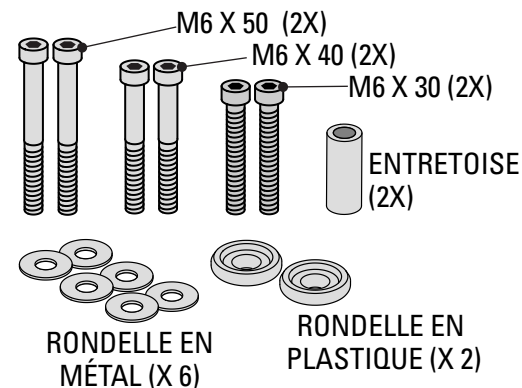

SAC DE QUINCAILLERIE M8

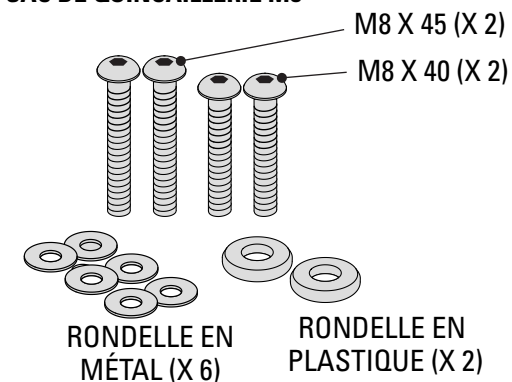

Part #1033512 Rev.J



1

Si le véhicule est équipé de barres transversales d'origine, les enlever et passer à l'opération 3.

2

OUVRIR LES CACHES

Consulter le manuel du véhicule pour déterminer comment on ouvre ou enlève les caches. Cela varie d'un véhicule à l'autre.

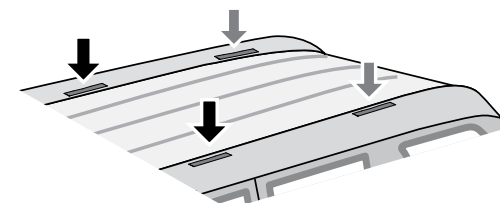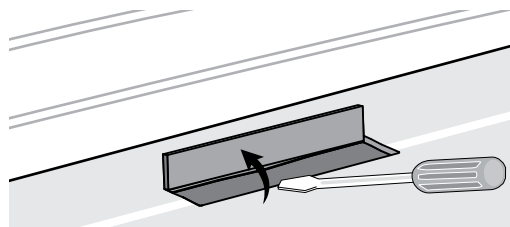
**3**

DÉTERMINER QUELLE QUINCAILLERIE IL FAUT ET NETTOYER LES FILETS



Consulter le tableau en page 10 (ou aller en ligne à YAKIMA.COM si le véhicule n'y figure pas) pour déterminer quelle quincaillerie il faut.

Vérifier qu'il ne reste pas de peinture dans les filets en y vissant soigneusement quelques fois un boulon et en soufflant les débris éventuels.

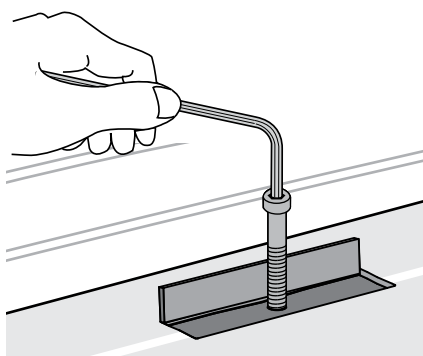


REMARQUE : s'il y a plusieurs trous par emplacement, employer ceux les plus en arrière.

REMARQUE : sur certains véhicules, un bouchon obture le trou : l'enlever.

4

ENLEVER LES CACHES

Enlever le cache des patins.

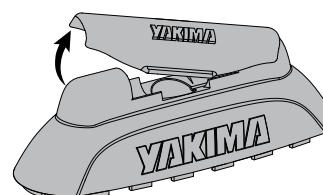


Les caches servent à fermer l'ouverture des patins quand les barres transversales ne sont pas en place.

5

POSER LES GARNITURES SUR LES PATINS




Poser une garniture sous chaque patin.

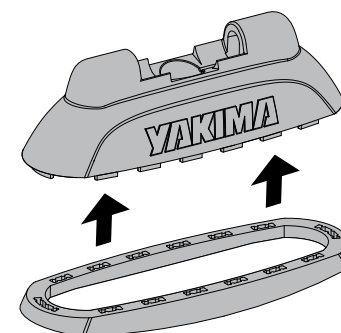

6 POSER LES PATINS LANDING PAD




Consulter le tableau en page 10 (ou aller en ligne à YAKIMA.COM si le véhicule n'y figure pas) pour déterminer quelle quincaillerie il faut.

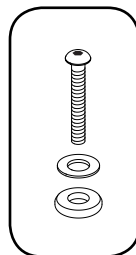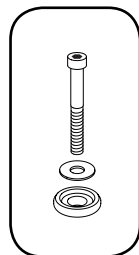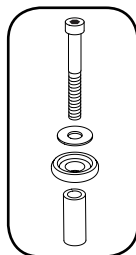


Employer l'entretoise M6 si le véhicule l'exige.
Quincaillerie M6 Quincaillerie M8




S'ASSURER D'EMPLOYER LES BOULONS DE LA BONNE LONGUEUR !




M6 X 50




M6 X 40



M6 X 30



M8 X 45








M8 X 40

- Le toit doit être propre et sec. Y déposer le patin.
- Déposer une rondelle en métal sur une rondelle en plastique, avec la face convexe de la rondelle en plastique vers le bas. Au besoin, ajouter des rondelles pour empêcher le boulon de toucher le fond du trou.
- Enfiler le boulon à travers les rondelles, à travers le patin et l'engager dans le trou fileté dans le toit.
- Faire tourner le boulon et le serrer avec la branche courte de la clé, tel qu'illustré, mais ne pas serrer complètement. FAIRE ATTENTION DE NE PAS DÉTÉRIORER LE FILETAGE.
- Bouger et tourner le patin dans tous les sens pour s'assurer que la rondelle de plastique est bien en place, ce qui laissera aussi au patin un petit jeu en vue de l'alignement et du serrage final que l'on fera à l'opération 7.
- Recommencer pour le deuxième patin.




! ATTENTION : NE PAS LAISSER LES REBORDS DE LA GARNITURE SE RETOURNER PAR EN-DESSOUS !

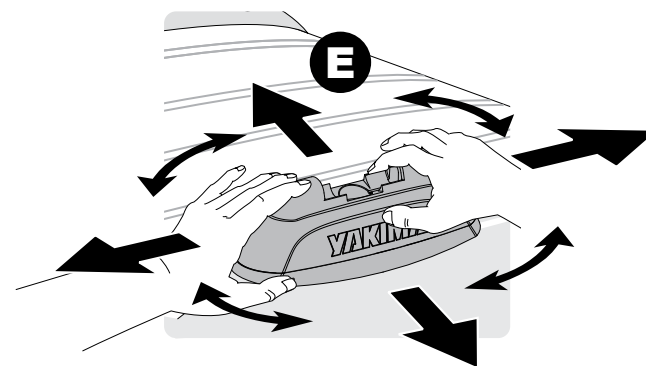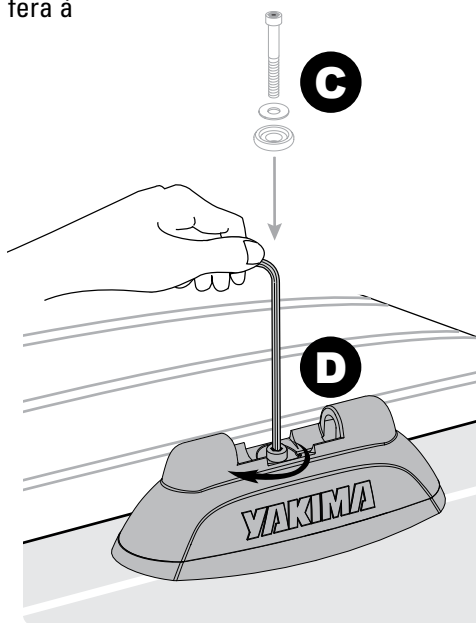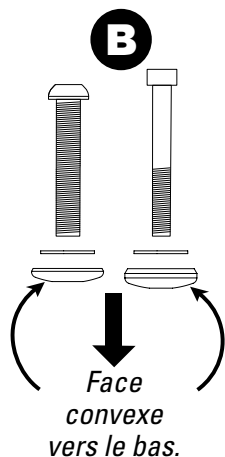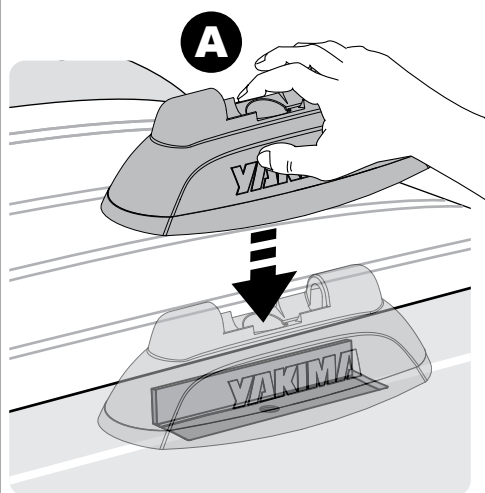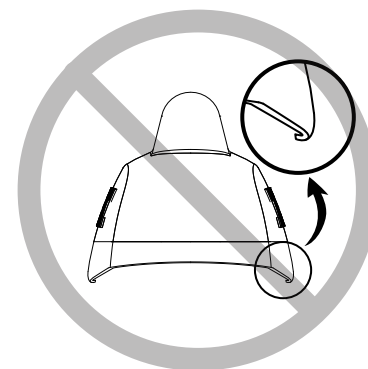


REMARQUE : on effectuera le serrage final à l'opération suivante.

7 RÉGLER LA POSITION DES PATINS ET LES SERRER

- En suivant les instructions accompagnant les pieds Control Tower, déposer soigneusement une barre avec ses pieds sur les patins.
- Régler la position des patins pour que les pieds Control Tower s'emboîtent complètement.
- Centrer les barres transversales et serrer les pieds Control Tower sur les barres en suivant les instructions accompagnant les pieds Control Tower.

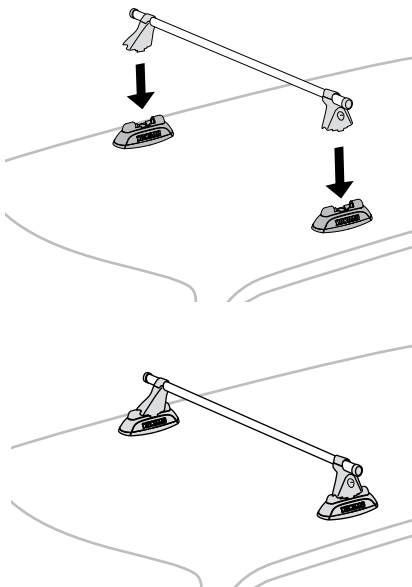

- Ouvrir le capot d'un pied Control Tower et soulever ce pied pendant que le pied opposé est toujours engagé.
- En soutenant le pied Control Tower au-dessus du patin LandingPad, serrer complètement le patin avec la branche longue de la clé, tel qu'illustré. Si le véhicule exige l'emploi d'entretoises, serrer à 27 po/lb (3 Nm). **NE PAS TROP SERRER CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES POINTS DE MONTAGE DU TOIT.**
- Procéder de la même manière pour l'autre patin en vérifiant qu'il n'a pas bougé.
- Réinsérer le pied Control Tower dans le patin LandingPad, serrer le pied complètement et rabattre le capot (opération 8 des instructions Control Tower).

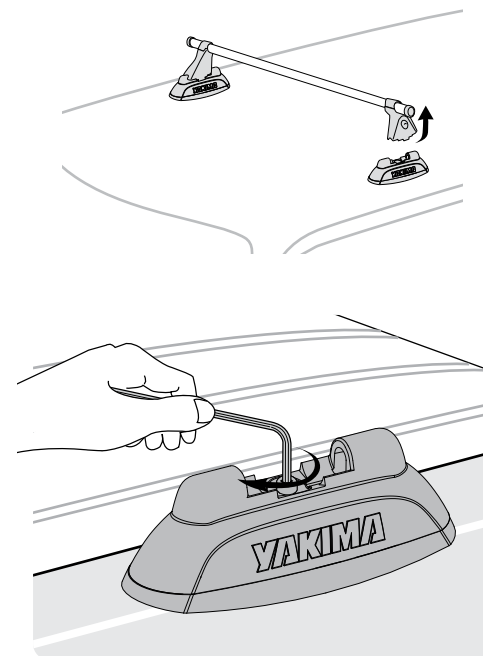

REMARQUE : à cause de variantes de fabrication, il est possible que le boulon touche le fond du trou avant que le patin ne soit complètement serré. Si cela arrive, revenir à l'opération 6 en ajoutant d'autres rondelles de métal pour rattraper le jeu.

8 LIRE CES AVERTISSEMENTS !



S'assurer que les pieds Control Tower, une fois les barres installées, sont bien appuyés contre les patins Landing Pad. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération 7.



S'assurer que le montage est solide et conforme aux instructions. Si l'on n'effectue pas les vérifications de sécurité avant de prendre la route, on risque de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort. Les dispositifs de fixation peuvent se desserrer à la longue. Les inspecter et les resserrer au besoin, et avant chaque utilisation.

Pour éviter que le fini du véhicule ne soit abîmé, enlever et nettoyer les patins et leurs points de montage de temps à autre car de la poussière s'y accumulera.



NE PAS DÉPASSER LA LIMITE DE CHARGE DU VÉHICULE (VOIR LE TABLEAU CI-JOINT, LA LISTE DE COMPATIBILITÉ YAKIMA, CONSULTER LE DÉPOSITAIRE OU CONTACTER YAKIMA).

Pour connaître les limites de charge sur le véhicule et les accessoires, consulter la liste de compatibilité ("Fit List") Yakima, ou votre dépositaire ou consulter le site www.yakima.com, ou appeler au (888) 925-4621, du lundi au vendredi entre 7h et 17h, heure du Pacifique.

Enlever le porte-bagages et les accessoires YAKIMA avant de passer dans un lave-auto automatique.

9 Poursuivre le montage des pieds Control Tower.



LANDING PAD #11

FIT CHART

CONSULTER
LES REMARQUE
S'APPLIQUANT AU
VÉHICULE. (PAGES 22-27)

		BOULON / LONGUEUR	NBRE RONDELLES AV.	NBRE RONDELLES AR.	EMPLOYER ENTRETOISE M6	POIDS MAXI.	
BMW							
1 Series 2dr	08-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,187,191,197
2 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
3 Series 2dr	00-06	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	99-05	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	06-11	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series 4dr	12-15	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series Wagon	11-12	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,69,72,81,103,109,132,187,191,197
3 Series Gran Turismo 5dr	14-15	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series Gran Coupe 4dr	15-15	M6x40	1	1	Oui	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
5 Series 4dr	97-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
5 Series 4dr	11-15	M7x40	1	1		165 lbs./75 kg	39,54,72,81,109,164,187,191,197
5 Series Gran Turismo 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,61,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
FORD							
Flex 5dr	09-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,51,52,54,69,72,81,109,132,191,197
Transit Connect 5dr	10-13	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,84,85,109,161,191,194,197
HYUNDAI							
Accent 5dr	12-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Elantra GT 5dr	13-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,113,132,164,187,191,197
i-25 5dr	12-13	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	46,72,109,191
KIA							
Soul 5dr	14-15	M6 x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,113,132,187,191,197
LAND ROVER							
LR4 5dr	10-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,51,69,81,82,104,132,191
Range Rover 5dr	03-12	M8 x45	1	1		165 lbs./75 kg	50,51,72,81,109,140,191,197
MAZDA							
2 5dr	11-15	M6x40	3	3		165 lbs./75 kg	1,47,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 4dr	04-09	M6x40	1	2		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197



LANDING PAD #11

FIT CHART

CONSULTER
LES REMARQUE
S'APPLIQUANT AU
VÉHICULE. (PAGES 22-26)

		BOULON / LONGUEUR	NBRE RONDELLES AV.	NBRE RONDELLES AR.	EMPLOYER ENTRETOISE M6	POIDS MAXI.	
3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
5 5dr	06-10	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
5 5dr	12-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
6 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,72,81,103,109,162,187,191,197
CX-5 5dr	13-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
CX-7 5dr	07-12	M6x40	1	1		100 lbs./45 kg	1,31,47,54,61,69,81,103,109,113,140,162,187,191,197
CX-9 5dr	07-15	M6x40	2	2		165 lbs./75 kg	47,51,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Protegé 5 5dr	02-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Speed3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Speed3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
MERCEDES							
B-Class 5dr	05-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,144,164,191,197
C-Class 2dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	08-14	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	15-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,113,143,164,187,191
CLS-Class 4dr	06-11	M8x40	2	1		165 lbs./75 kg	1,49,54,72,81,103,109,162,187,191,197
E-Class 2dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	03-09	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
R-Class 5dr	06-12	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,140,164,187,191,197
S-Class/S-Class Hybrid 4dr	07-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
MITSUBISHI							
Lancer Sportback 5dr	10-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Outlander 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Outlander Sport 5dr	11-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
RVR 2+ dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
NISSAN							
NV200 5dr	13-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81



LANDING PAD #11


FIT CHART

CONSULTER
LES REMARQUE
S'APPLIQUANT AU
VÉHICULE. (PAGES 22-26)

		BOULON / LONGUEUR	NBRE RONDELLES AV.	NBRE RONDELLES AR.	EMPLOYER ENTRETOISE M6	POIDS MAXI.	
PORSCHE							
911 2dr	05-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,72,81,187
Cayman 5dr	07-12	M6x50	1	1		125 lbs./57 kg	48,54,67,81,187
Panamera 5dr	10-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,69,72,81,109,132,164,187,191,194,197
SAAB							
9-3 Wagon	06-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,48,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SATURN							
Astra 3dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
Astra 5dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SUBARU							
Forester 5dr	09-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Forester 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Impreza 4dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza 5dr	12-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza WRX/STI 4dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza WRX/STI/Outback Sport 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Outback Sport 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Tribeca 5dr	06-07	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Tribeca 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
SUZUKI							
Kizashi 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,72,81,109,161,164,191,197
TESLA							
Model S w/ Panoramic Roof 4dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,112,132,161,191,197


YAKIMA LandingPad #11

ES

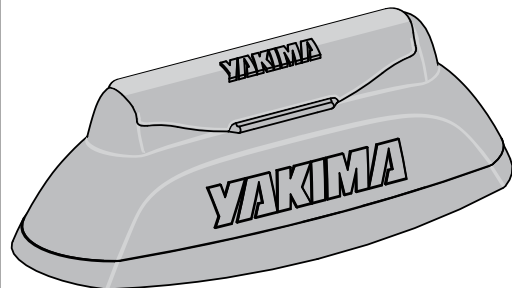


HERRAMIENTA:
LLAVE HEXAGONAL DE 5 MM
(incluida en el kit de la Control Tower)


CUBIERTA DE BASE (2X)

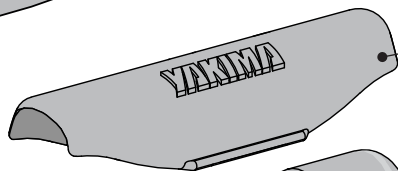


BASE (2X)

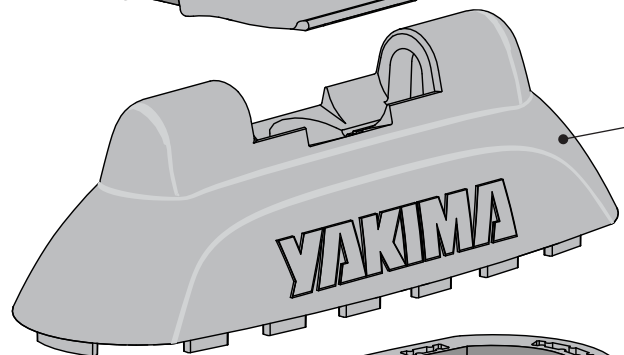

ALMOHADILLA
DE GOMA (2X)

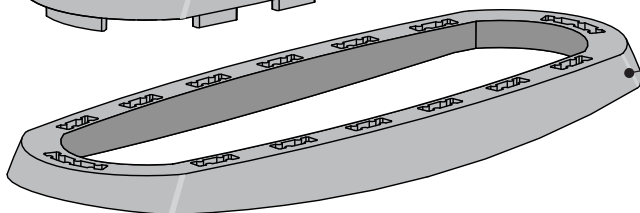


BOLSA DE MATERIAL M7

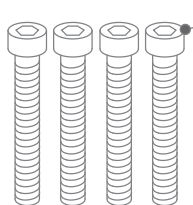

M7 X 40


Las piezas M7X40 (PN 8880281) no vienen incluidas en el Landing Pad 11. Para encargar esas piezas, póngase en contacto con el Servicio a la clientela de Yakima llamando al (888) 925-4621, de lunes a viernes, de 7:00 a 5:00 P.M., hora del Pacífico. Por favor prevea de 3 a 5 días hábiles para la entrega.

Consulte las instrucciones de la Control Tower de YAKIMA para leer la Advertencia importante y conocer los límites de carga, así como la garantía limitada de YAKIMA.

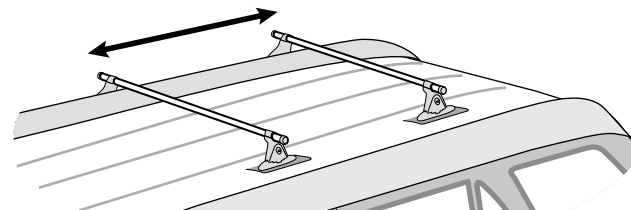


Nota: La separación entre las barras transversales es fija.

BOLSA DE MATERIAL M6

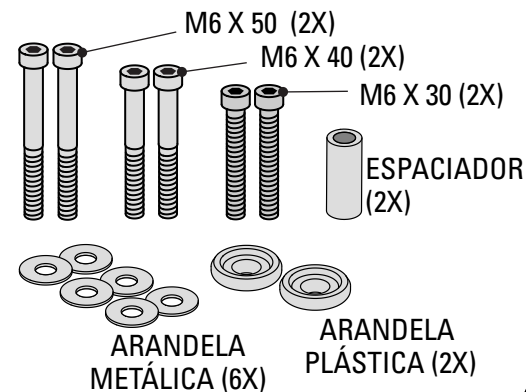

BOLSA DE MATERIAL M8

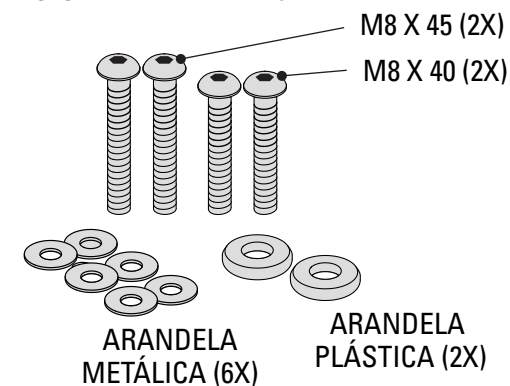



Part #1033512 Rev.J

1

Si su vehículo tiene barras transversales de fábrica, retírelas ahora y luego pase a la etapa 3.


2**ABRA LAS TAPAJUNTAS.**

Consulte el manual del usuario de su vehículo para saber cómo se abren o se quitan las tapajuntas. Esto varía de un vehículo a otro.

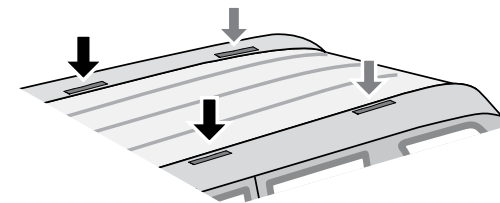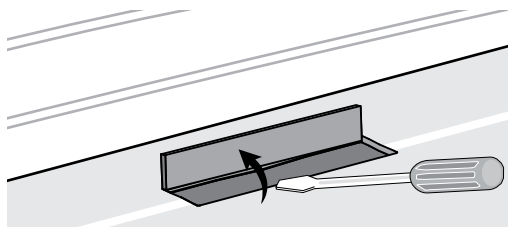**3****DETERMINE EL MATERIAL QUE CORRESPONDE A SU VEHÍCULO Y PREPARE LOS FILETES DE ROSCA.**

Consulte la lista de compatibilidad de la página 15 (o en línea visitando YAKIMA.COM, si su vehículo no está listado) para determinar el material que corresponde a su vehículo.

Asegúrese de que los filetes de rosca están libres de pintura. Para esto, enrosque y desenrosque el sujetador cuidadosamente varias veces y cada vez que lo saca sople lo más lejos posible todo residuo que pueda estar acumulado.

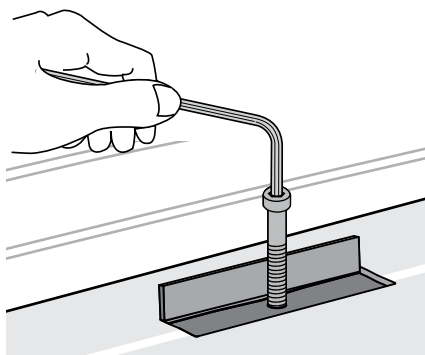


NOTA: Si en cada cavidad hay varios agujeros, utilice aquéllos que están más atrás.

NOTA: Algunos vehículos vienen con un tapón para proteger la rosca. Estos tapones se deben retirar.

4**RETIRE LAS CUBIERTAS.**


Retire las cubiertas de las bases.

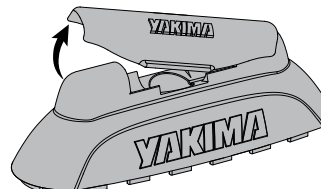

Cuando las barras no están instaladas, utilice las cubiertas para mantener las bases libres de residuos.

5**INSTALE LAS ALMOHADILLAS EN LAS BASES.**


Una cada almohadilla a su base.

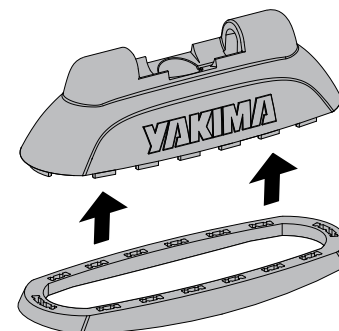


6 FIJE LAS LANDING PADS.




Consulte la lista de compatibilidad de la página 15 (o en línea visitando YAKIMA.COM, si su vehículo no está listado) para determinar el material que corresponde a su vehículo.

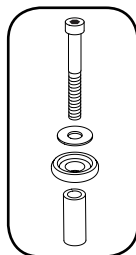

Utilice el espaciador M6 si su vehículo lo requiere.

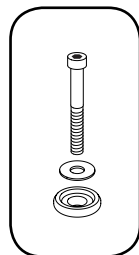


MATERIAL M6

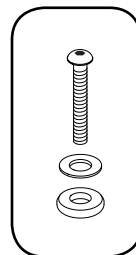


MATERIAL M8




¡ASEGÚRESE DE UTILIZAR EL MATERIAL CON EL LARGO CORRECTO!




M6 X 50




M6 X 40



M6 X 30



M8 X 45








M8 X 40

- Ubique el Landing Pad en su lugar sobre el techo. Éste debe estar limpio y seco.
- Coloque la arandela metálica encima de la arandela plástica, con la parte convexa de esta última hacia abajo. Cuando sea necesario, agregue arandelas para evitar que el tornillo toque el techo.
- Pase el sujetador a través de las arandelas y del Landing Pad y enrósquelo en el punto de fijación elegido del techo.
- Termine de enroscar el sujetador y apriételo con la parte corta de la llave, como se muestra, pero sin apretarlo completamente. TENGA CUIDADO DE QUE EL SUJETADOR NO ENTRE CRUZADO EN LA ROSCA.
- Empuje y gire el Landing Pad en todas las direcciones para asegurar que la arandela plástica queda completamente asentada. Al mismo tiempo, deje que el Landing Pad tenga un cierto juego para prever la alineación y el apretado final en el paso 7.
- Repita la operación para el segundo Landing Pad.




¡ADVERTENCIA: EVITE QUE LOS BORDES DE LA ALMOHADILLA QUEDEN CON PLIEGUES!

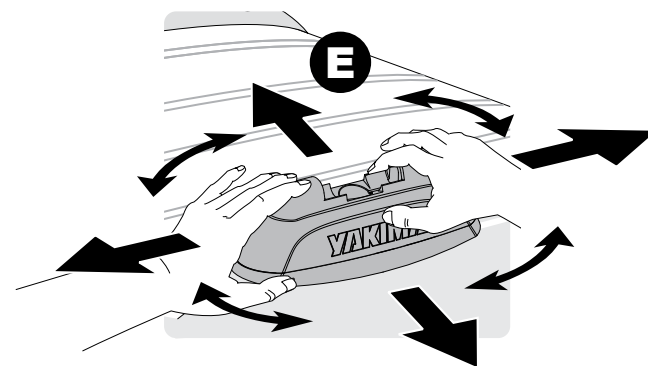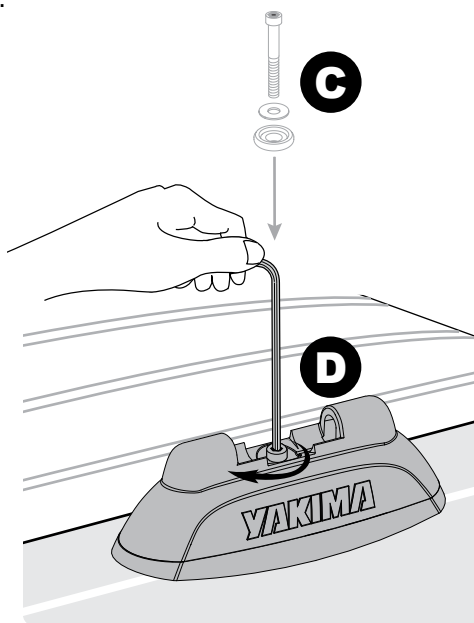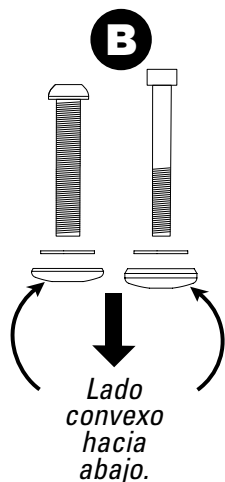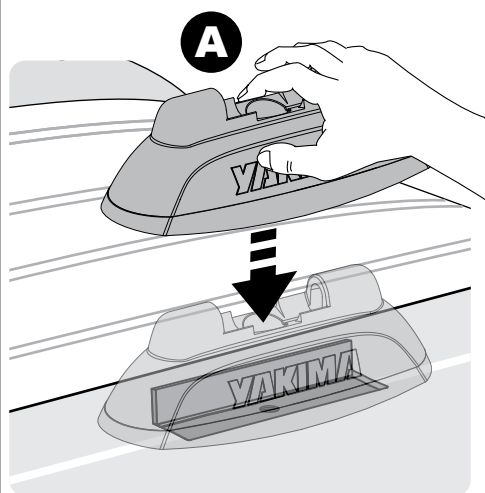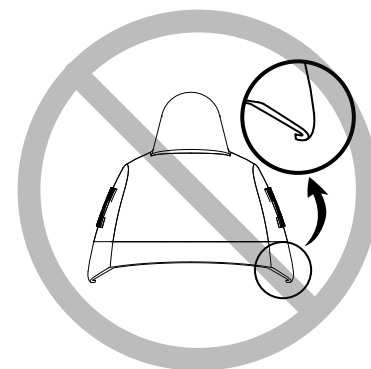


NOTA: El ajuste final se hará en el paso siguiente.

7 AJUSTE LAS POSICIONES DE LOS LANDING PADS Y DESPUÉS APRIÉTELOS.

- Utilizando como referencia las instrucciones de las Control Towers, coloque cuidadosamente una barra con el par de torres sobre los Landing Pads.
- Alinee la posición de los Landing Pads para permitir que las Control Towers queden correctamente posicionadas.
- Centre las barras transversales y fije las torres a dichas barras siguiendo las instrucciones que vienen con las Control Towers.
- Abra una cubierta de la Control Tower y manténgala levantada mientras que la torre opuesta todavía está enganchada.

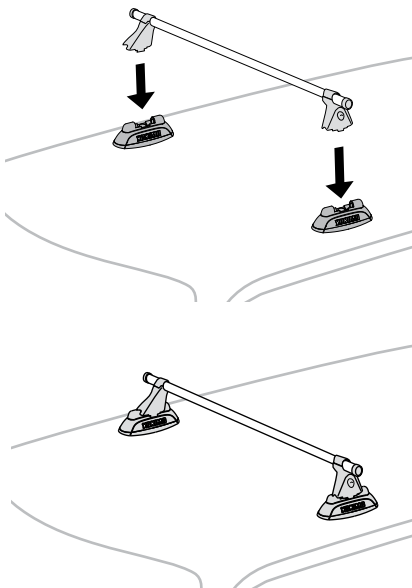

- Mientras sostiene la Control Tower sobre la montura Landing Pad, apriete completamente la montura utilizando la parte larga de la llave, como se ilustra. Si el vehículo exige el uso de separadores, emplee un par de torsión de 27 pulg-lbs (3 Nm), **NO APRIETE EXCESIVAMENTE PORQUE PUEDE DAÑAR LOS PUNTOS DE MONTAJE DEL TECHO.**
- Repita el proceso nuevamente con los otros Landing Pads asegurándose de que no cambiaron de posición.
- Vuelva a introducir la Control Tower en el Landing Pad, apriete completamente la torre y cierre la cubierta (paso 8 de las instrucciones de las Control Towers).

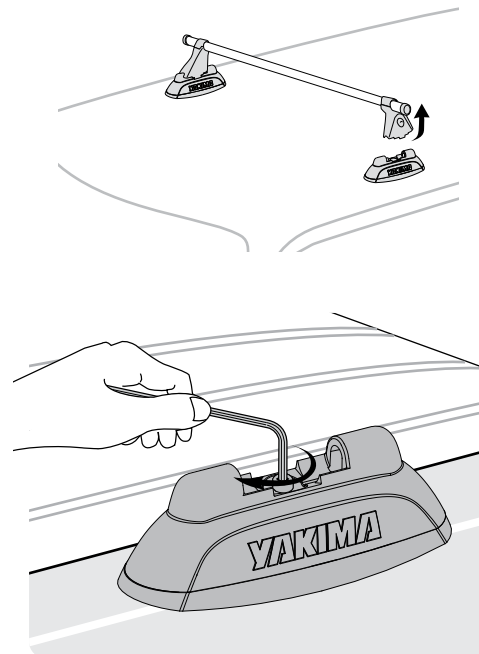

NOTA: Debido a los cambios en la fabricación, el material de fijación puede tocar el fondo de la rosca en el punto de referencia antes de que el Landing Pad quede completamente apretado. Si se presenta esta situación, vaya nuevamente a la etapa 6 y reinstálelo utilizando arandelas de metal adicionales para lograr más holgura.

8 ¡LEEAS ESTAS ADVERTENCIAS!



Asegúrese de que las Control Towers, con las barras instaladas, quedan totalmente asentadas con el Landing Pad. Si no asientan correctamente, repita el paso 7.



Asegúrese de que las Control Towers, con las barras instaladas, quedan totalmente asentadas con el Landing Pad. Si no asientan correctamente, repita el paso 7.

Cerciórese de que todo el equipo está asegurado según las instrucciones. Siempre antes de partir se deben realizar las verificaciones de seguridad, de lo contrario se pueden provocar daños materiales, heridas corporales o la muerte.

Las piezas de montaje pueden aflojarse con el tiempo. Verifique antes de cada uso y ajuste si es necesario.

Para evitar daños en el acabado de su vehículo, retire y limpie periódicamente los Landing Pads y los puntos de fijación debido a que con el tiempo se pueden ir acumulando sedimentos.



NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO MÁXIMO PARA SU VEHÍCULO. (CONSULTE LA LISTA DE COMPATIBILIDAD DE ESTE DOCUMENTO, LA LISTA DE COMPATIBILIDAD YAKIMA, CONTACTE UN DISTRIBUIDOR O DIRECTAMENTE A YAKIMA).

Para conocer los límites de peso para su vehículo, o las limitaciones de carga para los accesorios, verifique la Lista de compatibilidad Yakima, entre en contacto con un distribuidor de Yakima, visite www.yakima.com o llame al (888)925-4621. De lunes a viernes, de 7:00 AM a 5:00 PM, hora del Pacífico

Retire el portaequipajes y accesorios YAKIMA antes de entrar en un lavadero automático de vehículos.

9 Continúe con la instalación de la Control Tower.



LANDING PAD #11 FIT CHART

LEA LAS NOTAS
QUE SE APLICAN
A SU VEHÍCULO.
(PÁGINAS 22-27)

		MATERIAL/LARGO	CANT. ARANDELAS ADEL.	CANT. ARANDELAS ATRÁS	ESPACIADOR M6 REQUERIDO	PESO MÁXIMO	
BMW							
1 Series 2dr	08-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,187,191,197
2 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
3 Series 2dr	00-06	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	99-05	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 Series 4dr	06-11	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series 4dr	12-15	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,72,81,103,109,187,191,197
3 Series Wagon	11-12	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,54,69,72,81,103,109,132,187,191,197
3 Series Gran Turismo 5dr	14-15	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series 2dr	14-15	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
4 Series Gran Coupe 4dr	15-15	M6x40	1	1	Sí	165 lbs./75 kg	1,45,47,72,81,103,109,143,187,191
5 Series 4dr	97-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,72,81,103,109,162,187,191,197
5 Series 4dr	11-15	M7x40	1	1		165 lbs./75 kg	39,54,72,81,109,164,187,191,197
5 Series Gran Turismo 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,61,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
FORD							
Flex 5dr	09-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,51,52,54,69,72,81,109,132,191,197
Transit Connect 5dr	10-13	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,84,85,109,161,191,194,197
HYUNDAI							
Accent 5dr	12-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Elantra GT 5dr	13-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,113,132,164,187,191,197
i-25 5dr	12-13	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	46,72,109,191
KIA							
Soul 5dr	14-15	M6 x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,113,132,187,191,197
LAND ROVER							
LR4 5dr	10-15	M6 x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,51,69,81,82,104,132,191
Range Rover 5dr	03-12	M8 x45	1	1		165 lbs./75 kg	50,51,72,81,109,140,191,197
MAZDA							
2 5dr	11-15	M6x40	3	3		165 lbs./75 kg	1,47,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 4dr	04-09	M6x40	1	2		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197
3 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,72,81,103,109,162,187,191,197



LANDING PAD #11

FIT CHART

LEA LAS NOTAS
QUE SE APLICAN
A SU VEHÍCULO.
(PÁGINAS 22-26)

		MATERIAL/LARGO	CANT. ARANDELAS ADEL.	CANT. ARANDELAS ATRÁS	ESPACIADOR M6 REQUERIDO	PESO MÁXIMO	
3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
3 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
5 5dr	06-10	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
5 5dr	12-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	46,69,72,81,109,132,144,161,164,191,197
6 4dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,72,81,103,109,162,187,191,197
CX-5 5dr	13-15	M6x30	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
CX-7 5dr	07-12	M6x40	1	1		100 lbs./45 kg	1,31,47,54,61,69,81,103,109,113,140,162,187,191,197
CX-9 5dr	07-15	M6x40	2	2		165 lbs./75 kg	47,51,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Protegé 5 5dr	02-03	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Speed3 5dr	04-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Speed3 5dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,52,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
MERCEDES							
B-Class 5dr	05-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,69,72,81,109,132,144,164,191,197
C-Class 2dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	08-14	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
C-Class 4dr	15-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,113,143,164,187,191
CLS-Class 4dr	06-11	M8x40	2	1		165 lbs./75 kg	1,49,54,72,81,103,109,162,187,191,197
E-Class 2dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	03-09	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
E-Class 4dr	10-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,164,187,191,197
R-Class 5dr	06-12	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,140,164,187,191,197
S-Class/S-Class Hybrid 4dr	07-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,54,72,81,109,164,187,191,197
MITSUBISHI							
Lancer Sportback 5dr	10-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,69,72,81,103,109,132,144,162,187,191,197
Outlander 5dr	10-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Outlander Sport 5dr	11-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
RVR 2+ dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
NISSAN							
NV200 5dr	13-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81



LANDING PAD #11

FIT CHART

LEA LAS NOTAS
QUE SE APLICAN
A SU VEHÍCULO.
(PÁGINAS 22-26)

		MATERIAL/LARGO	CANT. ARANDELAS ADEL.	CANT. ARANDELAS ATRÁS	ESPACIADOR M6 REQUERIDO	PESO MÁXIMO	
PORSCHE							
911 2dr	05-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,72,81,187
Cayman 5dr	07-12	M6x50	1	1		125 lbs./57 kg	48,54,67,81,187
Panamera 5dr	10-15	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	48,54,69,72,81,109,132,164,187,191,194,197
SAAB							
9-3 Wagon	06-12	M6x50	1	1		165 lbs./75 kg	1,48,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SATURN							
Astra 3dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
Astra 5dr	08-09	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,140,162,187,191,197
SUBARU							
Forester 5dr	09-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	1,47,54,69,72,81,103,109,132,162,187,191,197
Forester 5dr	14-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,132,161,164,191,197
Impreza 4dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza 5dr	12-15	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Impreza WRX/STI 4dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,72,81,109,164,187,191,197
Impreza WRX/STI/Outback Sport 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Outback Sport 5dr	08-11	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,109,140,164,187,191,197
Tribeca 5dr	06-07	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
Tribeca 5dr	08-14	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,54,69,72,81,84,85,109,140,161,191,197
SUZUKI							
Kizashi 4dr	10-13	M6x40	1	1		165 lbs./75 kg	47,72,81,109,161,164,191,197
TESLA							
Model S w/ Panoramic Roof 4dr	12-15	M8x40	1	1		165 lbs./75 kg	49,72,81,109,112,132,161,191,197



LANDING PAD #11

Fit Notes



1

Canoes are limited to 14 ft or less on this application.

Pour cette application, un canot ne doit pas mesurer plus de 4,25 m (14 pi).

Para este uso, las canoas no deben exceder 14 pies de largo.

39

M7X40 hardware (PN 8880281) required for this application. To order your M7X40 hardware, contact Yakima Customer Service at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST. Please allow 3-5 business days for delivery.

Pour cette application, il faut employer la trousse de quincaillerie M7X40 (article n° 8880281). Pour la commander, appeler le service à la clientèle de Yakima au (888) 925-4621, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, heure du Pacifique. Prévoir de 3 à 5 jours ouvrables pour la livraison.

Para este uso se necesitan las piezas M7X40 (PN 8880281). Para encargar esas piezas, póngase en contacto con el Servicio a la clientela de Yakima llamando al (888) 925-4621, de lunes a viernes, de 7:00 a 5:00 P.M., hora del Pacífico. Por favor prevea de 3 a 5 días hábiles para la entrega.

45

CAUTION! Torque Landing Pad 11 mounting hardware with M6 spacers to 27 in-lbs (3 Nm). Do not over tighten.

ATTENTION ! En présence d'une entretoise M6, serrer le Landing Pad 11 à 27 po/lb (3 Nm). Ne pas trop serrer.

¡PRECAUCION! Con los espaciadores M6, apriete el material de montaje del Landing Pad 11 con un par de torsión de 27 pulg-lbs (3 Nm). No apriete demasiado.

46

Use M6x30 mounting hardware for this application.

Usa M6x30 para esta operación.

Utiliser M6x30 pour cette opération.

47

Use M6x40 mounting hardware for this application.

Utiliser M6x40 pour cette opération.

Usa M6x40 para esta operación.

48

Use M6x50 mounting hardware for this application.

Utiliser M6x50 pour cette opération.

Usa M6x50 para esta operación.



LANDING PAD #11

Fit Notes



49

Use M8x40 mounting hardware for this application.

Utiliser M8x50 pour cette opération.

Usa M8x40 para esta operación.

50

Use M8x45 mounting hardware for this application.

Utiliser M8x45 pour cette opération.

Usa M8x45 para esta operación.

51

Vehicle has more than four mounting point locations which can produce different crossbar spreads. Consult crossbar spread table for the accessory you wish to carry and choose Landing Pad locations accordingly. Reference Landing Pad 11 instructions, Fit list, or Yakima.com for crossbar spread tables.

Le véhicule a plus de quatre points de montage ce qui peut créer des écartements différents entre les barres. Consulter le tableau d'écartement des barres pour le choix de l'accessoire ainsi que l'exacte location des coussinets de protection. Référence aux instructions Coussinets de Protection 11, Liste d'Ajustement ou Yakima.com pour les tableaux d'écartements des barres.

El vehículo tiene más que cuatro puntos de montaje; lo cual puede crear diferencias de espacio entre las barras. Consulta la tabla de espacio de las barras dependiendo del equipo que quiere usar así como la ubicación (adecuada) de las almohadillas de protección. Referencia a las instrucciones Landing Pad 11, Fit List ó Yakima.com para las tablas de espacio de las barras.


52

The mounting points for this vehicle are located under the trim on the roof. Removal and or modification may be required. Most body shops or rack install shops are qualified to do the installation.

Les points de montage pour ce véhicule sont localisés sous les bords du toit. Des modifications peuvent être nécessaires. La plupart des ateliers de carrosserie ou magasins spécialisés dans l'installation de barres sont qualifiés pour faire l'installation.

Los puntos de montaje para ese vehículo están ubicados debajo de la (las) ojilla (placas) del techo. Se pueden necesitar ajustes ó cambios. La mayoría de los talleres de carrocería ó tiendas de instalación de racks son calificadas para hacer el trabajo.

54

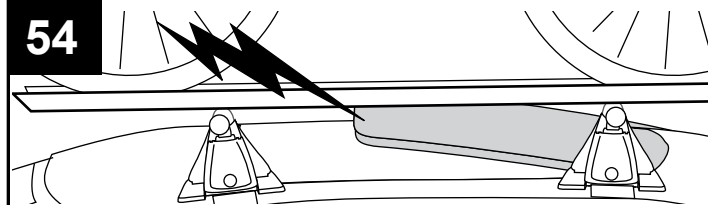

When open, the sunroof may interfere with some accessories.

S'il est ouvert, le panneau de toit risque d'entrer en contact avec les accessoires.

El techo corredizo abierto puede interferir con los accesorios.



LANDING PAD #11

Fit Notes



61

The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

Le toit, à la longue, les joints et garnitures en caoutchouc ou chromés de portières peuvent se déformer ou s'endommager au contact de tout crochet ou pied de porte-bagages. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger. Démonter le porte-bagages quand il ne sert pas.

El techo, los burletes y rebordes de caucho o cromo de las puertas pueden deformarse o dañarse por el contacto prolongado con las torres o clips del portaequipaje. No ajuste demasiado ni sobrecargue el portaequipaje. Quite el portaequipaje cuando no lo utilice.

67

Maximum allowable weight load is 125 lbs. Load is defined by the total weight of the Base Rack, Mounts, and your gear.

La charge admissible maximale est de 56 kg (125 lb). La "charge" est le total des poids du porte-bagage, des pieds et du matériel transporté.

La carga máxima permitida es 125 lbs. Esta carga se compone del peso total del rack de base, de los montantes y de su equipaje.

69

Refer to current Yakima FitList, current Whispbar Compatibility Guide or visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

En ce qui concerne les précautions à prendre avec le hayon en présence d'une caisse de transport, consulter la liste de compatibilité (FitList) Yakima en vigueur, ou le Guide de compatibilité Whispbar en vigueur, ou le site <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf>.

Consulte la lista de compatibilidad actual de Yakima, la guía de compatibilidad actual de Whispbar, o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la separación de la portezuela trasera con respecto a las cajas de carga.

72

Maximum allowable weight load is 165 lbs. Load is defined by the total weight of the Base Rack, Mounts, and your gear.

La charge admissible maximale est de 75 kg (165 lb). La "charge" est le total des poids du porte-bagage, des pieds et du matériel transporté.

La carga máxima permitida es 165 lbs. Esta carga se compone del peso total del rack de base, de los montantes y de su equipaje.



LANDING PAD #11

Fit Notes



81

Any load extending beyond the length of the roof (except luggage boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

84

SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.

Le SideWinder (porte-vélo pour tandem) n'est pas compatible parce que la distance entre les barres transversales est limitée.

El portabiciclata SideWinder (para bicicletas en tándem) no es compatible debido a que la separación entre las barras transversales es limitada.

103

Due to crossbar spread limitation, Kayak Stacker is not recommended on this application.

Dans ce cas, les kayaks doivent être transportés à l'aide des accessoires HullyRollers, LandShark, Mako ou HullRaiser.

Para este uso los kayaks se deben cargar sobre asientos HullyRollers, LandShark, Mako o el HullRaiser.

104

If crossbar spread is between 24" and 29", length of canoe must be 14' or less.

Si la distance entre les barres est de 61 à 74 cm (24 à 29 po), le canot ne doit pas mesurer plus de 4,25 m (14 pi).

Si la separación entre las barras transversales está comprendida entre 24" y 29", el largo de la embarcación debe ser 14' o menos.

109


Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SUPPup and SUPDog require using the included tail tie down strap.

Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SUPPup y SUPDog requieren el uso de la cola incluida amarre la correa.

Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SUPPup et SUPDog nécessitent l'utilisation de la queue inclus Sangle d'arrimage.



112

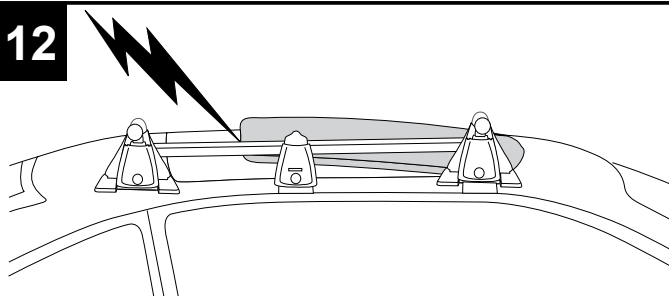

The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You May remove the rack when not in use.

On ne devrait pas ouvrir le toit ouvrant si le porte-bagage ou le porte-accessoire est en place. On peut enlever le porte-bagage quand il ne sert pas.

El techo corredizo no debe estar abierto cuando el vehículo tiene instalado un rack o una caja para equipaje. Si no utiliza estos accesorios, sáquelos.

113

This application not recommended for vehicles with panoramic sunroofs.

Cette application n'est pas recommandée pour les véhicules munis d'un toit ouvrant panoramique.

No se recomienda el uso de este accesorio en vehículos con techos corredizos panorámicos.

132

Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

Une charge ou un accessoire qui dépasserait au-delà du joint du hayon pourrait gêner.

Toda carga o montaje que se extienda más allá del borde de la portezuela trasera puede causar interferencia.

140

Load/Mount will prevent rear hatch from opening fully. Use caution to prevent damage.

Si l'on transporte des charges longues, on ne pourra pas ouvrir le hayon.

Las cargas largas no permitirán abrir la portezuela trasera.

143

Crossbar spread is fixed.

La distance entre les barres transversales est fixe.

La separación de las barras transversales es fija.



LANDING PAD #11

Fit Notes



144

Roof mounted antenna may need to be removed to prevent interference with long loads, boxes.

Si l'on transporte des charges longues, il faudra peut-être enlever l'antenne montée sur le toit.

Si carga objetos largos, puede que sea necesario desmontar la antena instalada en el techo.

187

Boa bike mount will not work due to crossbar spread limitations.

Ne peut pas recevoir le porte-vélo Boa à cause de limitation de distance entre les barres transversales.

No puede recibir el portabicileta Boa debido a la limitación de distancia entre las barras transversales.

191

Limited to 2 surf/ sail/ paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

La charge se limite à 2 planches de surf / à voile / à rame. Les planches doivent être empilées – JAMAIS côte à côte.

Limitado a 2 tablas de surf/vela/braceo. Las tablas se deben apilar - NUNCA las cargue una al lado de la otra.

194

Use the appropriate wrench to remove threaded plugs.

Utilice la llave apropiada para sacar los tapones roscados.

Employer la clé appropriée pour enlever les bouchons vissés.

197

Foam blocks limit capacity to one boat per vehicle.

Avec les blocs de mousse, la capacité est limitée à une embarcation par véhicule.

Los bloques de goma espuma limitan la capacidad a una embarcación por vehículo.



LANDING PAD #11

Crossbar Spread Table



LIMITS (FIT GUIDELINES)

CAN'T FIND YOUR CAR?

Go to yakima.com to consult our vehicle finder OR
Call Yakima Customer Service At: 888-925-4621

QUICK REFERENCE: Maximum and Minimum Crossbar Spreads


crossbar spread range...	can carry...	on these mounts...
12-36"	Skis/Snowboards	Any Yakima ski mount
16-38"	Bicycles 1-2	Raptor / Raptor Aero
16-42"	Bicycles 1-2	ForkLift / CopperHead / Viper
16-46"	Bicycles 1-2	SprocketRocket / HighRoller
16-48"	Bicycles 1-2	FrontLoader
18-38"	Bicycles, more than 2	Raptor / Raptor Aero
18-42"	Bicycles, more than 2	ForkLift / CopperHead / Viper
18-46"	Bicycles, more than 2	SprocketRocket / HighRoller
18-48"	Bicycles, more than 2	Frontloader
32-50"	Bicycles	Boa
24-36"	Tandem bicycles	SideWinder
24" or more	Surf/sail/paddle boards	SupPup / SupDawg
24" or more	Kayaks	Mako Saddles / HullYRollers / LandShark / HullRaiser
24" or more	Kayaks	HullRaiser Aero / BigStack / BowDown / MakoAero / EvenKeel
30" or more	Kayaks	KayakStacker + Crossbar pads
24" or more	Kayaks/canoes	ShowBoat load-assist
24" or more	Canoes (under 14')	KeelOver
30" or more	Canoes (over 14')	KeelOver
24-32"	Cargo	RocketBox Pro 12
24-36"	Cargo	RocketBox 15s / SkyBox 16s / SkyBox Pro 16s
24-40"	Cargo	RocketBox Pro 11/14
24-42"	Cargo	SkyBox 12, 18, 21 / SkyBox Pro 12, 18, 21
30-36"	Cargo	RocketBox 16 / RocketBox 11
12-41"	Cargo	BasketCase
24-32"	Bikes, skis, boats, cargo	LoadWarrior
30-50"	Bikes, skis, boats, cargo	LoadWarrior with extension
30-38"	Bikes, skis, boats, cargo	MegaWarrior
36-60"	Bikes, skis, boats, cargo	MegaWarrior with extension

MAX CROSSBAR SPREAD




Max crossbar spread refers to the **MAXIMUM** distance (in inches), between the front and rear crossbars, center to center.

Crossbar spread is a key factor in determining the loads that the system can safely carry on a car. The chart below lists a minimum and maximum spread for what can be carried with the listed mounts.

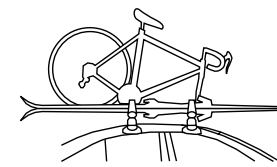


16" SPREAD (MINIMUM)

Skis, snowboards, and 2 bikes (30 lb. weight limit per bike.) (Excludes tandems.)

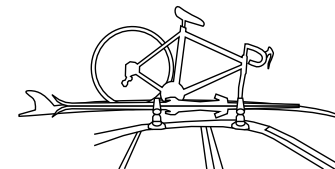


24" SPREAD (MINIMUM)

Skis, snowboards, bikes (including tandems), surf/sail/paddle boards, and kayaks.



12" SPREAD (MINIMUM)

Skis, snowboards, and BasketCase.

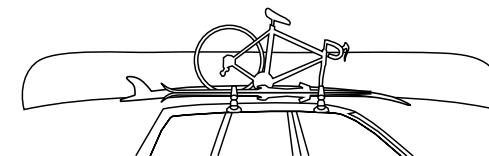

30" - 36" SPREAD

Skis, snowboards, bikes (including tandems), surf/sail/paddle boards, kayaks, and canoes.

**More than 2 bicycles create enough leverage on the Wheel Tray to make the longer crossbar spread necessary.*

Remember to follow weight limits and tie-down long loads.

NOTE: ANY LOAD EXTENDING OVER THE WINDSHIELD (EXCEPT YAKIMA CARGO BOXES) MUST BE SECURED TO THE FRONT AND REAR OF THE CAR, AND TO THE RACK ITSELF.